# livellamento manuale



#### Caricatore con livellamento manuale dell'attrezzo

- Telaio portante dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche del trattore

#### Dotazione di serie

- Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
- Due cilindri a doppio effetto per l'azionamento dell'attrezzo terminale
- Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
- Sgancio rapido dell'attrezzo terminale ECO-EURO 8
- Innesti rapidi PUSH/PULL
- Piedi d'appoggio regolabili

Disponibile per serie 10, 15 e 20.



# Caratteristiche principali



#### Sezione braccio

La sezione del braccio è costituita esternamente da un foglio di lamiera unico e internamente da due profilati a "C". Questa soluzione adottata a livello industriale, garantisce al braccio una elevata resistenza abbinata a una notevole leggerezza.



#### Fiancate fisse

Le fiancate fisse Sigma 4 sono realizzate collegando la trattrice in tre punti, garantendo una robustezza e una solidità insuperabili. La loro forma a trave lenticolare assicura una distribuzione del carico omogenea in ogni punto. Ogni modello di trattore ha la sua specifica staffatura che si adatta perfettamente alla sua sagoma.



## Joystick: TC Basic

Il joystick TC Basic è fornito di serie con tutti i distributori meccanici e comanda le linee idrauliche di sollevamento del caricatore e di movimento dell'attrezzo terminale. Ha una forma accuratamente sviluppata da Sigma 4 per offrire il massimo comfort in tutte le condizioni di utilizzo ed in qualunque punto dell'area di guida sia installato.



## Piedi d'appoggio

I piedi d'appoggio, dotati di sistema di regolazione fine nei modelli CHROME, IRON e TITANIUM, possono essere adattati singolarmente per garantire la massima sicurezza e adattabilità durante le manovre di parcheggio su tutti i tipi di terreno, anche quelli più irregolari. Durante il normale funzionamento, i piedi vengono bloccati all'interno del braccio del caricatore, evitando di interferire con le ruote anteriori del trattore.



# livellamento manuale



#### **Velotak**

Il sistema di sgancio rapido VELOTAK, brevetto Sigma 4, permette di velocizzare e semplificare al massimo le operazioni di aggancio/sgancio del dispositivo, compiendo l'operazione in un'unica fase di discesa dalla trattrice. Non è infatti necessario l'inserimento di perni o l'utilizzo di particolari utensili, ma è sufficiente azionare la leva collocata sul lato esterno delle fiancate mobili, per effettuare l'operazione di aggancio e sgancio del dispositivo in pochi secondi. Le posizioni di aggancio e sgancio sono segnalate attraverso apposita decalcomania colorata. Il dispositivo è progettato con una sicurezza passiva in modo da garantire sempre l'aggancio anche in caso di imprevisti o rotture. I piedi d'appoggio sono regolabili millimetricamente in modo da consentire le operazioni su qualsiasi terreno e pendenza. Il sistema VELOTAK è unificato per l'impiego su tutti i modelli di caricatore SIGMA 4.



#### Attacco ECO EURO

Progettato per consentire la sostituzione degli attrezzi terminali in maniera facile e veloce. Il caricatore viene fornito di serie con il sistema Euro 8 conforme alle norme ISO 23206. Ciò consente l'aggancio di tutti gli attrezzi terminali conformi a queste norme. In alternativa, può essere fornito un sistema d'aggancio proprietario SIGMA 4. Quest'ultimo può agganciare solo attrezzi terminali prodotti da SIGMA 4.

# **Optional**



#### **Attacco EURO HYDRO**

Lo sgancio Euro 8 con funzione idraulica è indicato per chi deve compiere operazioni di aggancio e sgancio in maniera frequente. Questo tipo di sgancio permette l'apertura e la chiusura dei perni di blocco dell'attrezzo terminale direttamente dal posto di guida del trattore, per garantirvi il massimo del comfort. L'aggancio e lo sgancio dell'attrezzo terminale avvengono premendo contemporaneamente 2 pulsanti sul joystick del caricatore, evitando così manovre involontarie e garantendo il massimo livello di sicurezza possibile. L'Euro 8 HYDRO necessita di una linea idraulica supplementare dedicata per il suo funzionamento. È possibile convertire uno sgancio Euro 8 meccanico in Euro 8 HYDRO mediante l'apposito kit opzionale.

# livellamento manuale





### Attacco EURO HYDRO M

Sgancio Euro 8 prodotto con leveraggio idraulico a pistone singolo con doppio effetto. La funzione idraulica permette l'apertura e la chiusura dei perni di blocco dell'attrezzo terminale direttamente dal posto di guida del trattore, garantendo la massima sicurezza grazie alla pressione di 2 pulsanti del joystick. Lo sgancio necessita di una linea idraulica supplementare dedicata.



## **Attacco EURO MULTI**

Progettato per consentire l'utilizzo simultaneo di attrezzi conformi alle norme Euro 8 o con attacco Quicke/Trima. È possibile aggiungere degli adattatori opzionali per agganciare attrezzi con l'attacco MX.



#### **Attacco SKID STEER**

Progettato per consentire l'utilizzo di attrezzi con attacco di tipo SKID STEER.



Joystick: TC PROFI

(2 pulsanti)

Il joystick TC Profi è dotato di due pulsanti sul retro del joystick ed è fornito assieme agli impianti con distributori meccanici provvisti di terza linea idraulica o di terza e quarta linea idraulica.

# livellamento manuale





## Joystick: TC PROFI ADVANCED

(8 pulsanti)

Il joystick TC Profi Advanced, dotato di 8 pulsanti, viene fornito di serie nel caso in cui in un impianto con distributore meccanico sia presente una quinta linea idraulica, adibita alla funzione di sgancio rapido idraulico dell'attrezzo terminale. È possibile utilizzare questo joystick per diverse funzioni aggiuntive:- azionare una 3° linea idraulica- azionare una 4° linea idraulica- cambiare le marce- inserire e disinserire l'ammortizzatore direttamente dalla cabina- accensione e spegnimento delle luci.



## Joystick: TC SPEED

(Elettronico/Meccatronico)


Il TC Speed è un joystick a comando elettronico, fornito di serie assieme ai distributori elettronici e meccatronici. L'utilizzo del Can Bus, un cavo di trasmissione dati, rende l'installazione molto più semplice rispetto alle configurazioni meccaniche, adattandosi anche ai supporti per joystick dalle dimensioni più ridotte. La gestione del movimento tramite software elettronico, permette di muovere il caricatore frontale con maggior precisione.II TC Speed permette di comandare le seguenti funzioni:- azionare la 3° linea idraulicaazionare la 4° linea idraulica- azionare la 5° linea idraulica- inserire e disinserire l'ammortizzatore direttamente dalla cabina- inserire e disinserire la funzione flottantespegnere ed accendere l'impianto relativo al joystick.




#### Asta livello benna

L'asta livello benna consente all'operatore di verificare facilmente, dal posto di guida del trattore, l'angolo dell'attrezzo rispetto al terreno.

## Disegni tecnici

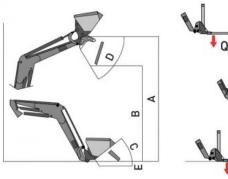

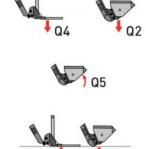

Q3

# Scheda tecnica

# livellamento manuale



### Forza di sollevamento a 180 Bar

			F10	F15	F20
Con benna a terra 300 mm dal perno	Q1	Kg	800	800	1200
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno	Q2	Kg	800	800	1060
Con forca a terra 600 mm dal perno	Q3	Kg	800	800	1200
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno	Q4	Kg	700	700	1100
Di strappo al dente	Q5	Kg	1300	1300	1300

#### Altezza massima di sollevamento

			F10	F15	F20
Al perno	Α	mm	3200	3300	3800
Con benna rovesciata	В	mm	2260	2360	2940

# **Angoli**

			F10	F15	F20
Richiamo benna a terra	С	Gradi	45	45	45
Scarico benna	D	Gradi	55	55	55

### Profondità di lavoro

			F10	F15	F20
Profondità di lavoro	Е	mm	150	150	150

# Tempi di lavoro con portata olio di 40l/min

		F10	F15	F20
Sollevamento alla massima altezza	Secondi	7	7	7
Rovesciamento benna	Secondi	5	5	5

### Pesi

		F10	F15	F20
Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore	Kg	310	320	380

### Potenza

		F10	F15	F20
Del Trattore	CV	45-85	45-85	60-100
Del Trattore	kW	30-60	30-60	45-75

N.B. I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato