

PC 050 / 055

livellamento manuale



I caricatori della Serie PC sono stati sviluppati specificamente per l'impiego su trattori di piccole dimensioni.

Compatti, leggeri e di facile utilizzo, i caricatori PC condividono con il resto della gamma Sigma 4, la qualità costruttiva che ne garantisce l'elevata robustezza e affidabilità.

Caricatore con livellamento manuale dell'attrezzo


- Telaio portante dall'avantreno ai semiassi posteriori
- Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche del trattore

Dotazione di serie

- Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
- Due cilindri a doppio effetto per l'azionamento dell'attrezzo terminale
- Sgancio del caricatore tramite 2 perni laterali
- Benna terra integrata
- Innesti rapidi PUSH/PULL
- Piedi d'appoggio regolabili



Caratteristiche principali

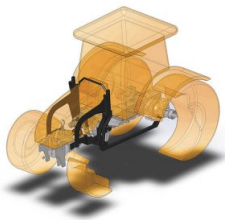

Fiancate fisse

Le fiancate fisse Sigma 4 sono realizzate collegando la trattore in tre punti, garantendo una robustezza e una solidità insuperabili. La loro forma a trave lenticolare assicura una distribuzione del carico omogenea in ogni punto. Ogni modello di trattore ha la sua specifica staffatura che si adatta perfettamente alla sua sagoma.



Joystick: TC Basic

Il joystick TC Basic è fornito di serie con tutti i distributori meccanici e comanda le linee idrauliche di sollevamento del caricatore e di movimento dell'attrezzo terminale. Ha una forma accuratamente sviluppata da Sigma 4 per offrire il massimo comfort in tutte le condizioni di utilizzo ed in qualunque punto dell'area di guida sia installato.



Piedi d'appoggio

I piedi d'appoggio, dotati di sistema di regolazione fine nei modelli CHROME, IRON e TITANIUM, possono essere adattati singolarmente per garantire la massima sicurezza e adattabilità durante le manovre di parcheggio su tutti i tipi di terreno, anche quelli più irregolari. Durante il normale funzionamento, i piedi vengono bloccati all'interno del braccio del caricatore, evitando di interferire con le ruote anteriori del trattore.




Benna terra PC050

Benna terra creata appositamente per caricatori frontali della serie PC050. Fa parte della dotazione di serie del caricatore PC050, ed è attaccata direttamente al caricatore frontale.

Disegni tecnici

PC 050 / 055

livellamento manuale

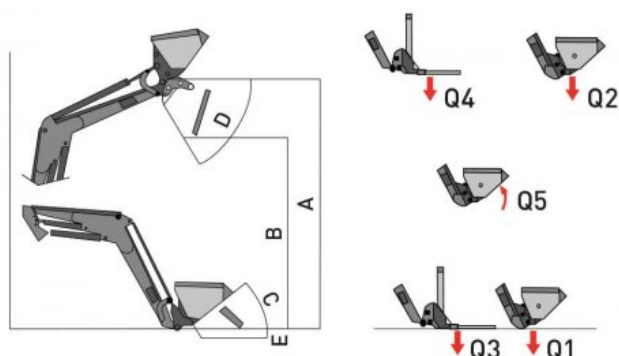

Scheda tecnica

Forza di sollevamento a 100 Bar

			PC050 PC055
con benna a terra		Kg	300
di strappo al dente		Kg	400

Massima pressione in entrata

Massima pressione in entrata		bar	100
------------------------------	--	-----	-----

Altezza massima di sollevamento

Al perno	A	mm	2170
Con benna rovesciata	B	mm	1725

Angoli

Richiamo benna a terra	C	Gradi	43
Scarico benna	D	Gradi	46

Profondità di lavoro

Profondità di lavoro	E	mm	35
----------------------	---	----	----

Tempi di lavoro

Sollevamento alla massima altezza		Secondi	5
Rovesciamento benna		Secondi	4

PC 050 / 055

livellamento manuale



Pesi

Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore		Kg	80
-------------------------------------------------------	--	----	----

N.B. I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato